

PK-DGTL-THC


Instalační a provozní návod



PK-DGTL-THC - instalační a provozní návod


Krok 1:

Připojte EC ventilátor k regulátoru pomocí standardního síťového kabelu LAN.

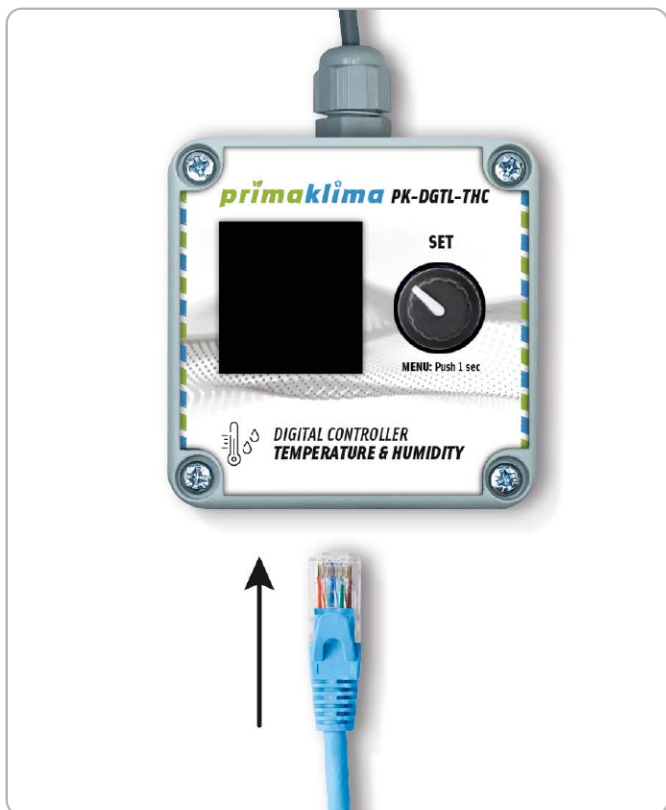

Krok 2:


Stisknutím otočného ovladače na déle než 1 sekundu otevřete nabídku.

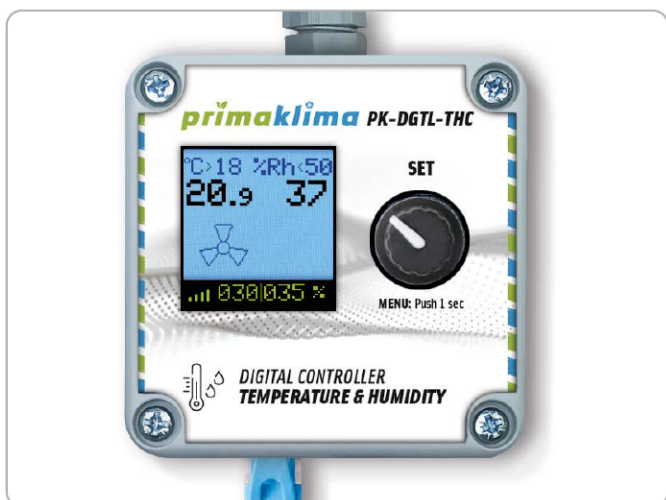

Krok 3:

Otáčejte ovladačem, dokud se nedostanete na položku **Conditions**, a poté zvolte **Temperature**. Krátkým stisknutím ovladače aktivujete režim nastavení.

Nyní můžete otáčením ovladače nastavit požadovanou teplotu.

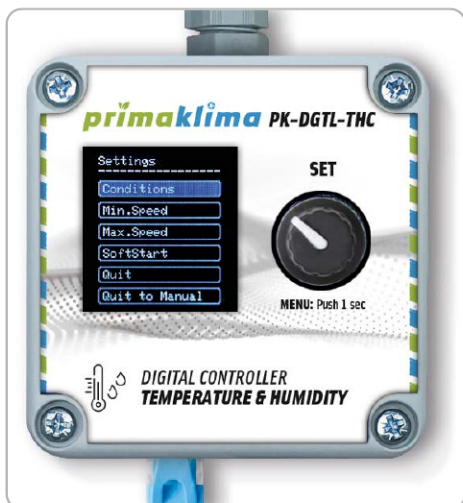


Správné nastavení regulátoru s displejem




Krok 4:

Stiskněte ovladač a přejděte do nabídky **Min. Speed**. Znovu jej krátce stiskněte a otáčením nastavte minimální otáčky, například na 20 %.

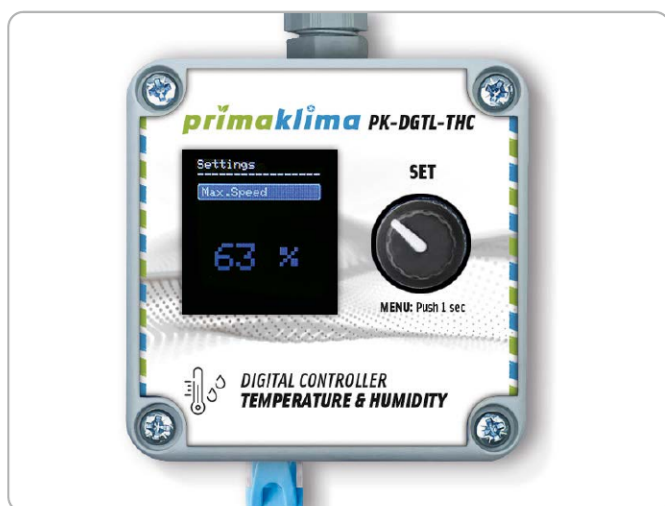


Krok 5:

Stiskněte ovladač a přejděte do nabídky **Max. Speed**. Nastavte požadovaný maximální výkon ventilátoru, například 38 %.

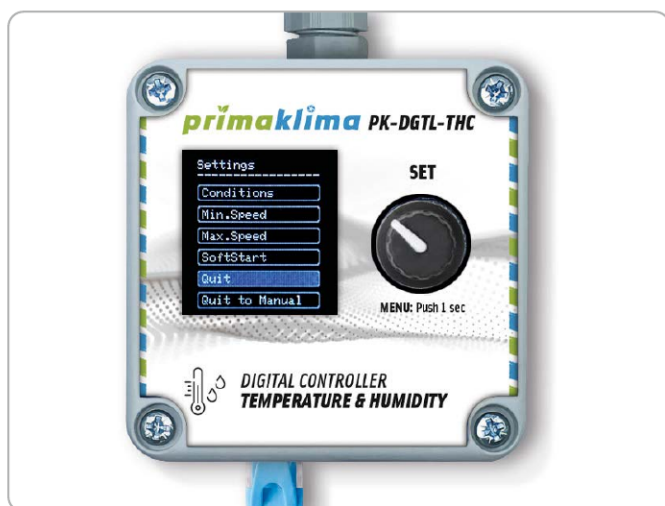


Krok 6:

Stiskněte ovladač, přejděte do nabídky **Quit** a dalším stisknutím uložte nastavení a aktivujte program.

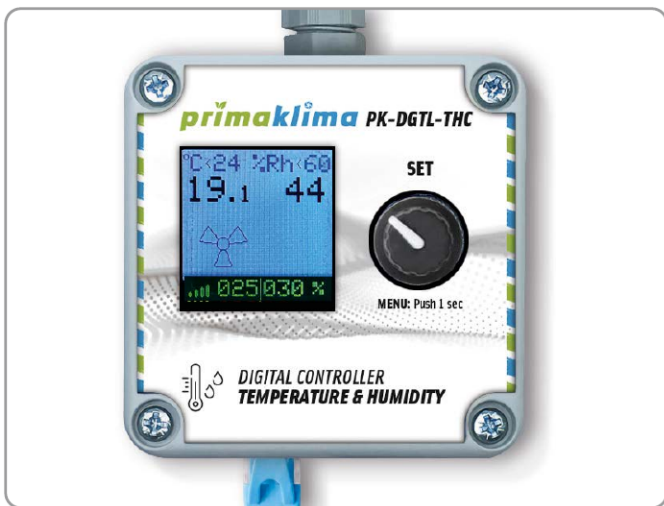

Krok 7:

Řídicí systém je nyní aktivní a ventilátor se spustí. Po dosažení nastavené teploty ventilátor automaticky zvýší výkon na nastavenou hodnotu **Max. Speed**. Vyšší průtok vzduchu tak vytváří chladicí účinek. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu, ventilátor se vrátí na hodnotu **Min. Speed**.

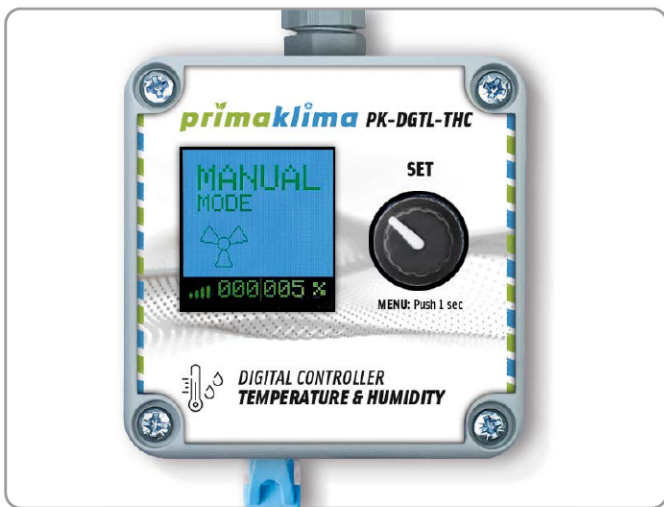

Krok 8:

V nabídce **Quit to Manual** lze ventilátor ovládat ručně pomocí regulátoru bez automatického řízení podle teploty.



© Prima Klima. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou pouze ilustrační. Všechna práva vyhrazena.

PRIMA KLIMA TRADING CZ, s.r.o.
Záměstí 594
338 28 Radnice
Česká republika

Web
www.primaklima.com
instagram.com/prima_klima
youtube.com/c/primaklima-horticulture

E-mail
sales@primaklima.com
Telefon
+420 371 795 340

01.05.2026

prímaklíma